


Il est important avant de mettre en place l'élastique de s'assurer que l'échelle intérieure coulisse parfaitement bien dans l'échelle fixe, il ne faut pas qu'il y ait de point dur au besoin écarter certaines parties des bords de l'échelle fixe et resserrer ceux de l'échelle intérieure. Une fois cette opération réalisée l'élastique peut être mis en place pour un fonctionnement optimal.

AUTO-ECHELLE DE POMPIERS

L'échelle qui équipe l'auto de pompiers " DINKY TOYS " est dotée de trois mouvements : orientation, inclinaison, extension, les deux derniers étant commandés par des manivelles.

Toutes les manœuvres vous sont ainsi permises, comme dans la réalité. Mais prenez soin de ne pas tourner inutilement la manivelle (extension de l'échelle) quand cette dernière est à bout de course en haut ou en bas. Vous risquez d'user le caoutchouc et de le casser rapidement. Si, néanmoins, il venait à se rompre, vous aurez toujours la possibilité de vous procurer chez votre fournisseur habituel, un élastique de rechange, (Réf. 11.146).

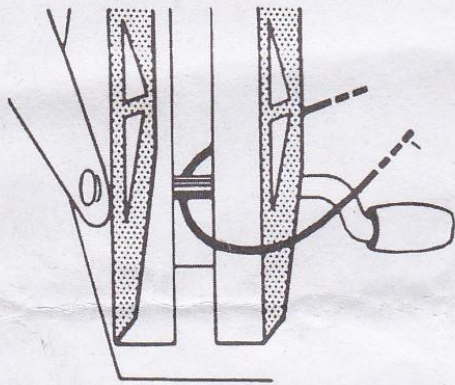

Le remplacement de l'élastique s'opère de la façon suivante (voir schémas).

- l'échelle étant relevée, sortez complètement sa partie coulissante;
- passez l'élastique sous l'arbre de la manivelle;
- engagez l'extrémité de l'élastique (côté arrière) dans le crochet inférieur du S de l'échelle mobile. L'élastique est maintenu dans le crochet par le nœud qui le termine;
- engagez de même l'autre extrémité de l'élastique dans le crochet supérieur du S;
- tendez l'élastique et faites-en passer la boucle par dessus la tringle de renvoi, au sommet de l'échelle fixe;
- remettez en place la partie mobile de l'échelle.

